


Прямой стол

АЛЬФА 2

Артикулы M-085.01, M-085.02, M-085.03

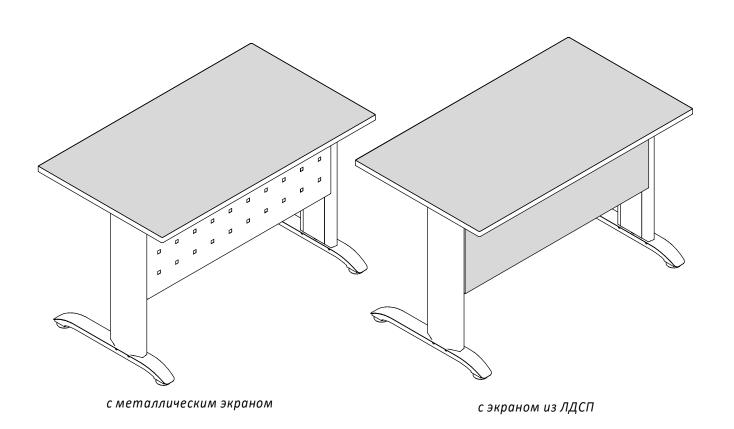

Если у Вас:

- сложности со сборкой,
- расхождение с заказом,
- детали повредились при доставке

Горячая линия: +**7 495 191-98-01 911@zamm.ru**


Комплект стола:

Перед сборкой:


- 1 Сфотографируйте этикетки на коробках;
- 2 Проверьте соотвествие этикеток Вашему заказу -

наименование серии, размер, цвет

3 Рекомендуем собирать вдвоем.

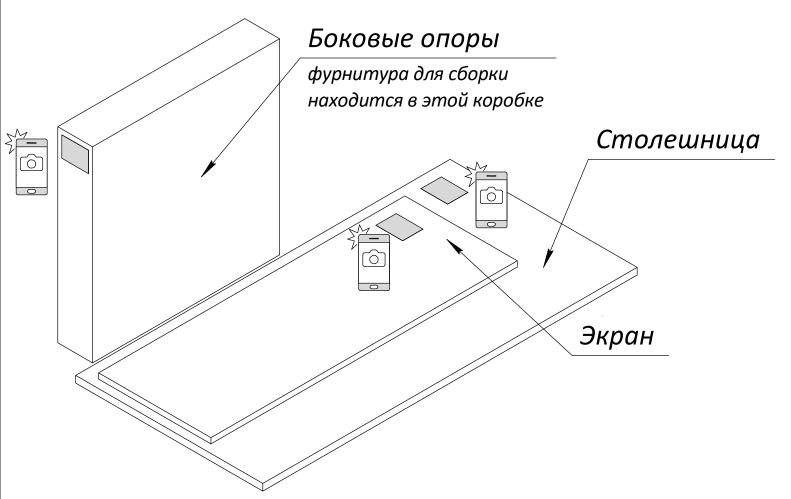


Боковые опоры

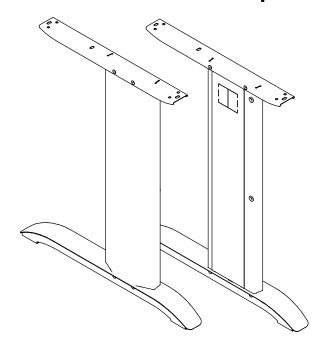

Комплект фурнитуры (находится в коробке с опорами):




1. Винт М6х12 (6 шт.)



2. Регулируемый подпятник M8x20-d60


Металлический экран

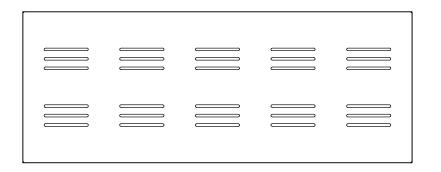




1. Винт M6×12 (5 шт.)

Сборка стола с металлическим экраном

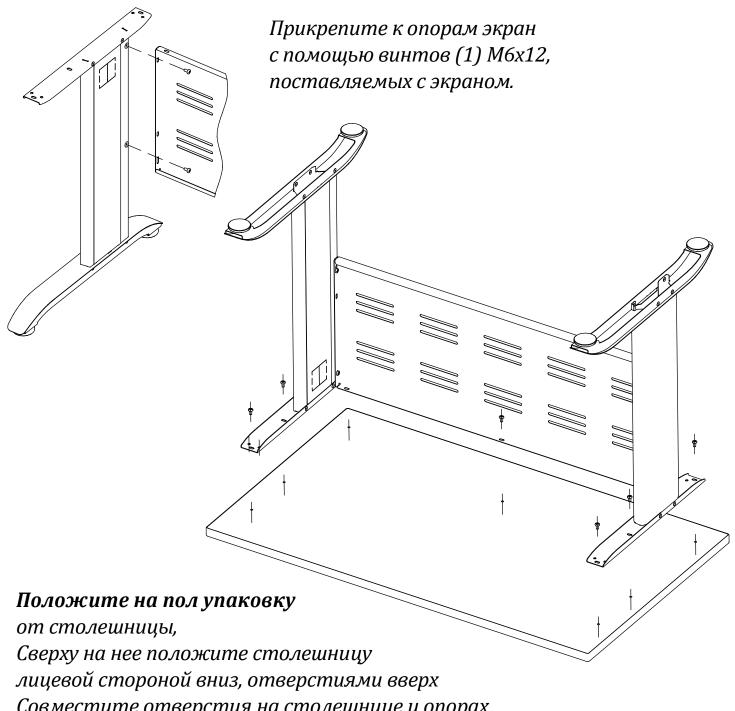

лицевой стороной вниз, отверстиями вверх Совместите отверстия на столешнице и опорах Прикрутите столешницу винтами (1) М6х12 по 3 винта в каждой опоре и один винт на экране

Экран ЛДСП

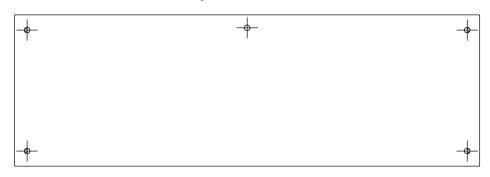

Комплект фурнитуры для экрана ЛДСП (находится в коробке с опорами,

поставляется при заказе комплекта стола с экранами ЛДСП):



3. Шток эксцентриковой стяжки М6 l=34 мм (5 шт.)




5. Заглушка декоративная эксцентриковой стяжки d15 мм (5 шт.)




4. Эксцентрик стяжки d15 h=18 мм (5 шт.)

Сборка подстолья с экраном ЛДСП

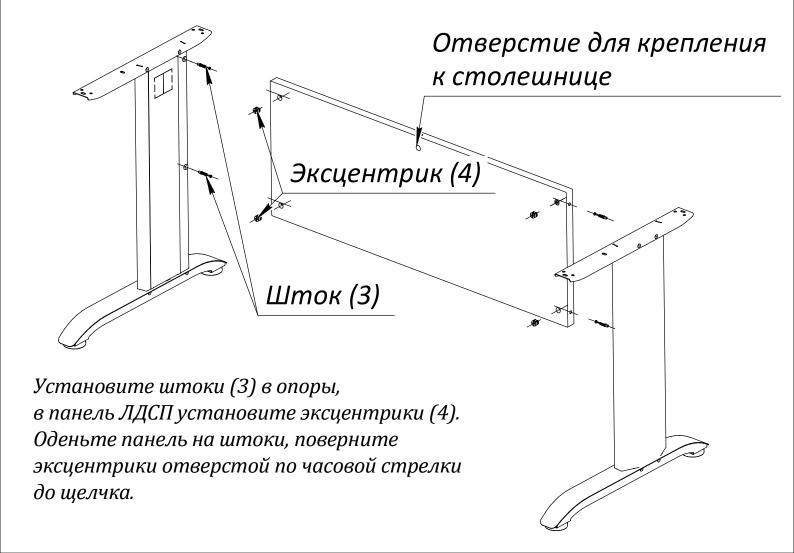

Установка столешницы на подстолье с экраном ЛДСП

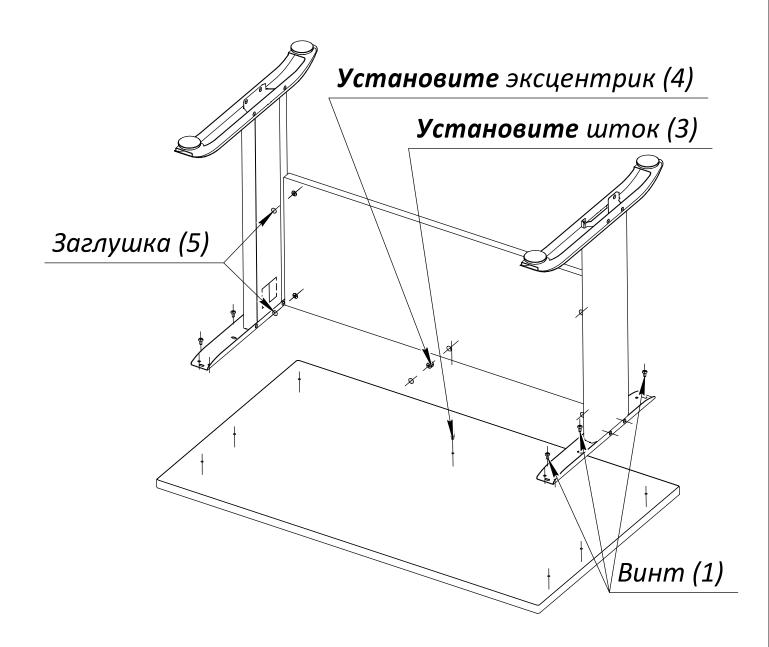


Положите на пол упаковку от столешницы,

Сверху на нее положите столешницу лицевой стороной вниз, отверстиями вверх


Вкрутите в центральное отверстие в столешнице шток (3) в панель ЛДСП установите оставшийся эксцентрик (4) Поставьте каркас на столешницу

Совместите отверстия на столешнице и опорах

Прикрутите столешницу винтами (1) М6х12 (по 3 винта в каждой опоре) Поверните эксцентрик (4) отверстой по часовой стрелки до щелчка Установите на все эксцентрики (4) заглушки (5)

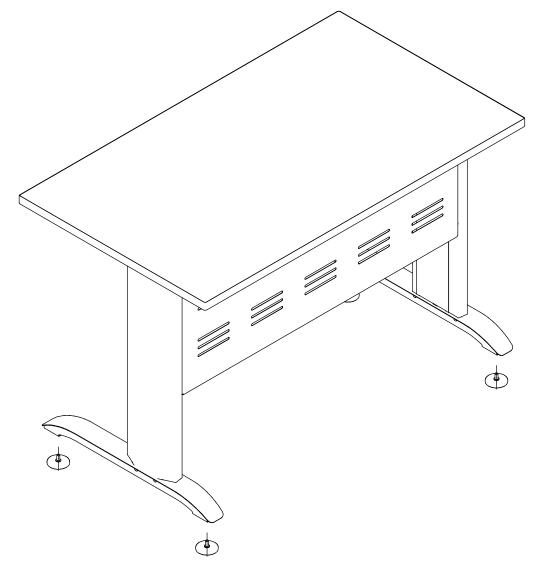

Поставьте стол на нужное место, Вкрутите подпятники (2) Отрегулируйте высоту подпятников, добившись устойчивого положения стола

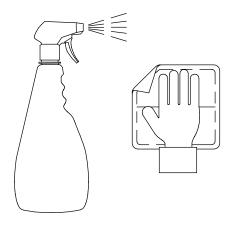

Чтобы придать мебели идеальный внешний вид, рекомендуется, сразу после сборки изделия, протереть его салфеткой с использованием средства для очистки мебели с антитастическим эффектом.

Примерно через 2 недели после сборки проверьте качество соединений, при необходимости протяните